快速入門指南

步驟 A *連接*

步驟 B *設置*

步驟 C *欣賞*

盒裝內容

打開盒裝時，您應該可以在當中找到下列物品：

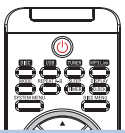

遙控器

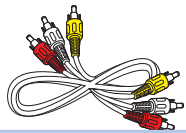

音頻/視頻纜線

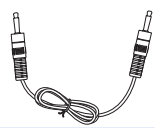

MP3 連線纜線

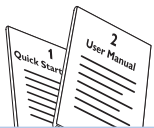

使用者手冊
快速入門指南

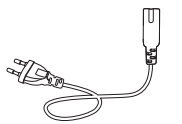

電源線

PHILIPS

步驟 A 連接

1. 連接揚聲器線。
2. 將電源線插入電源插座。

提示
請參閱使用手冊，瞭解如何將其他設備連接到產品。

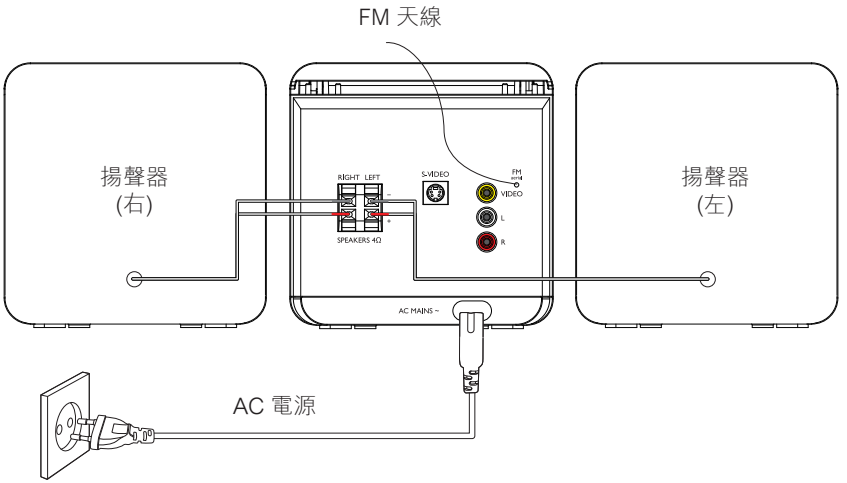

步驟 B 設置

設定時鐘

1. 在待機模式中，按住 CLOCK/DISPLAY 啟動時鐘設定模式。
   ↳ 將顯示 12 小時或 24 小時制。
2. 重複按 PROG 選擇 12 小時或 24 小時制。
3. 按 CLOCK/DISPLAY 確認。
   ↳ 小時數字會顯示並開始閃爍。
4. 按 ◀◀/▶▶ 設定小時。
5. 按 CLOCK/DISPLAY 確認。
   ↳ 分鐘數字會顯示並開始閃爍。
6. 按 ◀◀/▶▶ 設定分鐘。
7. 按 CLOCK/DISPLAY 確認。

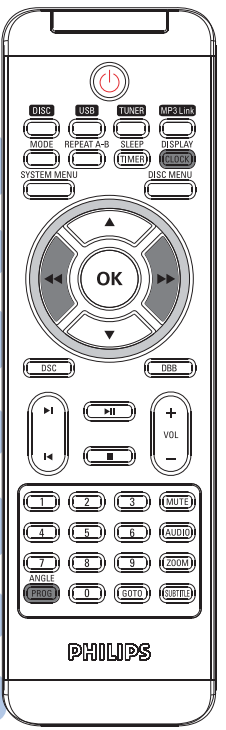

步驟 C 欣賞

播放光碟

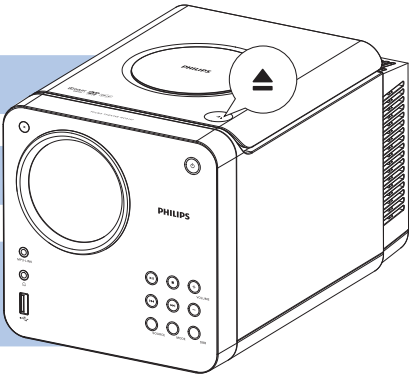

1 按 DISC 選擇光碟來源。

2 按 ▲ 開啟光碟插槽。

3 放入光碟，封面朝上，然後關閉光碟匣門。
↳ 將自動開始播放。
- 若要停止播放，請按 ■。

從 USB 裝置播放

本機可播放 USB 閃存記憶體（USB2.0 和 USB1.1），USB 閃存盤（USB2.0 和 USB1.1），記憶卡（須通過讀卡器與本機共用）。

1 將 USB 裝置的 USB 插頭插入 ⇽ 插槽。

2 按 USB。
↳ 將自動開始播放。若沒有自動播放，請按 ▶II。

步驟 C 欣賞

電臺編程與調諧選臺

1 按 TUNER 選擇調諧器來源。

2 按住 PROG/ANGLE 兩秒以上。
↳ 所有可收聽的電台會依照頻段接收強度編排。
↳ 系統會自動播放第一個編排的廣播電台。

3 按 ⏮ 或 ⏭ 直到顯示想要的電台。

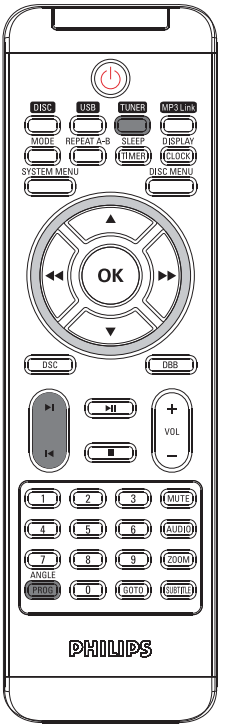

提示
詳細的播放功能與其他功能詳述於隨附的使用者手冊當中。

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

http://www.philips.com